

QUIGG

Stofzuiger Pro Nature ECO+



3 jaar
FABRIEKS-
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900/1177711
💻 info@teknihall.nl
ART.-NR.: 6375 05WO/2016

511590426

ORIGINEEL GEBRUIKSAANWIJZING



6375
05WO/2016

Inhoudsopgave

Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen	3, 4	Permanente filter leegmaken	11
Verklaring van de gebruikte symbolen	4	Filter vervangen	11
Overzicht van onderdelen van het apparaat	8	Motorbeschermingsfilter vervangen	11
Montage	8	Geurfilter vervangen	11
Slang erin steken	7	Anti-allergiefilter vervangen	11
Zuigbuis erin steken	8	Uitblaasfilter vervangen	12
Accessoires	9	Reinigen en onderhouden	12
Filtersystemen	9	Verdere belangrijke aanwijzingen	12
Zuigen met permanente filterbox	9	Hoe te werk te gaan bij het per ongeluk opzuigen van water	12
Zuigen met stofzakken	9	Toelichtingen bij de Europese Verordeningen 665/2013 en 666/2013	12
Toepassing	9	Storingen opsporen en verhelpen	13
Apparaat starten	9	Vervangingsfilter	13
ECO-stand	9	Technische gegevens	13
Zuigkrachtregeling	10	Wegwerpen	14
Valse-luchtschuif	10	Stofzuigerzakken	14
Ophouden met stofzuigen	10	Afgedankt apparaat	14
Zuigpauzes	10	Serviceplaatsen	14
Uitschakelen	10		
Snoeropwikkeling	10		
Opbergen	10		
Transporteren	10		
Stofzak vervangen	10		
Indicatie 'stofzak vervangen'	10		
Stofzak vervangen	10		


Gelieve voor het doorlezen de bladzijden 5-7 met de detailfoto's voor gedetailleerde verklaring.


Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen

-  Deze stofzuiger voldoet aan de geldende veiligheidsbepalingen voor elektrische apparaten. Onjuist gebruik kan echter leiden tot schade aan personen en voorwerpen. Lees deze handleiding zorgvuldig en helemaal door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding, het garantiebewijs en het aankoopbewijs en indien mogelijk ook de verpakking en het verpakkingsmateriaal.
 - Geeft u de gebruiksaanwijzing mee, als u het apparaat aan een andere gebruiker doorgeeft.
 - Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor het voorbestemde doel. Het apparaat is niet geschikt voor commerciële of bedrijfsdoeleinden. Gebruik het apparaat niet buiten (indien het niet specifiek voor gebruik buiten bedoeld is). Stel het apparaat niet bloot aan hitte, rechtstreekse zonnestralen of vocht. Dompel het apparaat nooit onder in vloeistoffen en let op mogelijk gevaar op beschadigingen bij scherpe hoeken. Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen. Trek meteen de netstekker uit het stopcontact, indien het apparaat tijdens gebruik nat of vochtig is geworden. Zet het apparaat niet in water.
 - Controleert u het apparaat en de voedingskabel geregeld op eventuele beschadigingen. Gebruikt u beschadigde apparaten niet.
 - Deze apparaten kunnen door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde psychische, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, indien er toezicht op hen gehouden wordt of zij met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat geïnstrueerd zijn en de daaruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden verricht.
 - Kinderen zien de gevaren niet, die zich bij het hanteren van elektrische apparaten kunnen voordoen. Daarom kinderen nooit zonder toezicht met elektrische apparaten laten werken.
- Deze stofzuiger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en dient ook zo te worden opgeborgen.
 - Let u er bij gebruik van het apparaat op, dat haren, kleding of ledematen niet door de zuigmond van de stofzuiger worden aangezogen!
 - Gebruik anders dan toegestaan geschiedt op eigen risico en kan gevaarlijk zijn.
 - De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebruik van het apparaat waarvoor dit niet bedoeld is of door een verkeerde bediening.
 - Sluit het apparaat uitsluitend aan op 230 V wisselstroom. De contactdoos dient met een 16 A zekering te zijn afgezekerd. Wanneer meerdere apparaten met een hoge aansluitwaarde op dezelfde groep aangesloten zijn, kan bij het inschakelen van de stofzuiger de zekering aanspreken. Dit kan worden voorkomen, door voor inschakelen het laagste zuigvermogen (min.) in te stellen en pas bij lopende motor een hoger vermogen in te stellen.
 - Gebruik het apparaat nooit zonder stofzuigerzak en uitblaasfilter.
 - Bij beschadiging van het aansluitsnoer dient dit samen met de kabeltrommel door de klantenservice worden vervangen.
 - Zuigt u geen as, hete kool e.d., grotere glassplinters en puntige voorwerpen op. De stofzuiger kan in brand geraken of geblokkeerd en beschadigd worden.
 - Zuig geen toner op, zoals wordt gebruikt bij bijv. printers en kopieerapparaten, omdat deze elektrisch geleidend kan zijn. Bovendien bestaat de kans dat deze door het filtersysteem van de stofzuiger niet volledig wordt tegengehouden en zo via de uitblaaskant weer in de lucht in de ruimte zelf terecht komt.
 - Zuigt u nooit asbest of asbeststof op.
 - Zuigt u geen ontvlambare of giftige vloeistoffen als benzine, olie, zuren of andere vluchtige stoffen op, de stofzuiger kan ontploffen.
 - Zuigt u geen vloeistoffen (bijv. water) op, de werking van de stofzuiger kan gestoord worden en de bescherming tegen elektrische schokken kan verminderd worden.
 - Gebruikt u het apparaat niet in vochtige ruimten!

- Gebruik het apparaat nooit hoogkant of op de zijkant. Het apparaat moet bij gebruik op de vloer staan. Let met name bij trappen erop dat het apparaat horizontaal en stevig staat. Het apparaat moet bij het reinigen van trappen steeds lager dan de gebruiker staan!
- Trek na gebruik en voor het reinigen of vervangen van de filter altijd de stekker uit het stopcontact.
- Reparaties aan elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe opgeleide technici. Wanneer reparaties op ondeskundige wijze zijn uitgevoerd, kan dat resulteren in gevaarlijke situaties voor de gebruiker.
- Berg het apparaat niet op in de directe nabijheid van hete kachels of verwarmingsradiatoren.
- Als u het apparaat wilt reinigen, opbergen of langere tijd niet gebruikt, dient u steeds de netstekker uit het stopcontact te trekken. De stekker mag niet worden losgetrokken aan de kabel, maar aan de stekker zelf. Verwijder ook voor het gebruik bevestigde accessoires van het apparaat.
- Laat het apparaat niet onbeheerd ingeschakeld. Wanneer u het werkbereik verlaat, schakel dan het apparaat uit of trek de stekker uit het stopcontact (niet aan de kabel, maar aan de stekker trekken).
- Bescherm kinderen tegen gevaren van elektrische huishoudelijke apparatuur; let er dan ook op dat er geen struikelgevaar is en dat kinderen niet bij het apparaat kunnen komen.

Verklaring van de gebruikte symbolen

 Let op! Het niet naleven van een waarschuwing kan tot schade aan de apparatuur leiden.
 Let op! Het niet naleven van een opmerking gemarkeerd met 'let op' kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

 De CE-markering is een markering volgens de EG-richtlijnen inzake productveiligheid. Door het aanbrengen van de CE-markering bevestigt de producent dat het product aan de geldende Europese richtlijnen voor productveiligheid en de aantoonbare elektro-magnetische compatibiliteit voldoet.

- Probeer niet het apparaat zelf te repareren. Neem voor reparatie altijd contact op met een erkend monteur. Laat defecte kabels onmiddellijk en uitsluitend door de fabrikant of een deskundig monteur vervangen door een kabel van hetzelfde type, om gevaar op elektrische schokken en verwondingen te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen.



Plastic zakken kunnen een gevaar opleveren. Ter vermijding van verstikkingsgevaar dient u folie en zakken buiten bereik van baby's, peuters en kleuters te houden.

- **Bij deze handleiding gaat het om een universele handleiding voor alle modellen van de „Pro Nature Eco+“-serie. Enkele van de afgebeelde accessoires en filtercomponenten zijn niet bij uw product inbegrepen, maar kunnen rechtstreeks via de klantenservice (Zie voor contactinformatie bladzijde 14) besteld worden.**



Lees deze handleiding grondig door, volg de instructies op en bewaar de handleiding om deze later nogmaals te kunnen raadplegen.




Het VDE/GS-label 'GS=Geprüfte Sicherheit' geeft aan dat een product voldoet aan de eisen gesteld in de wet m.b.t. de apparatuur- en productveiligheid.



















Het VDE/EMC-label geeft aan dat het apparaat voldoet aan de eisen gesteld elektromagnetische verdraagzaamheid van hoogfrequent signalen voor levende wezens alsmede voor technische systemen.



Voor elektrische producten die binnen de EG worden verkocht. Mocht dit apparaat aan het eind van de levensduur zijn gekomen, mag dat niet bij het normale huisvuil worden gezet. Lever het apparaat in bij een milieustraat. Neem contact op met uw gemeente voor het adres van een milieustraat bij u in de buurt.

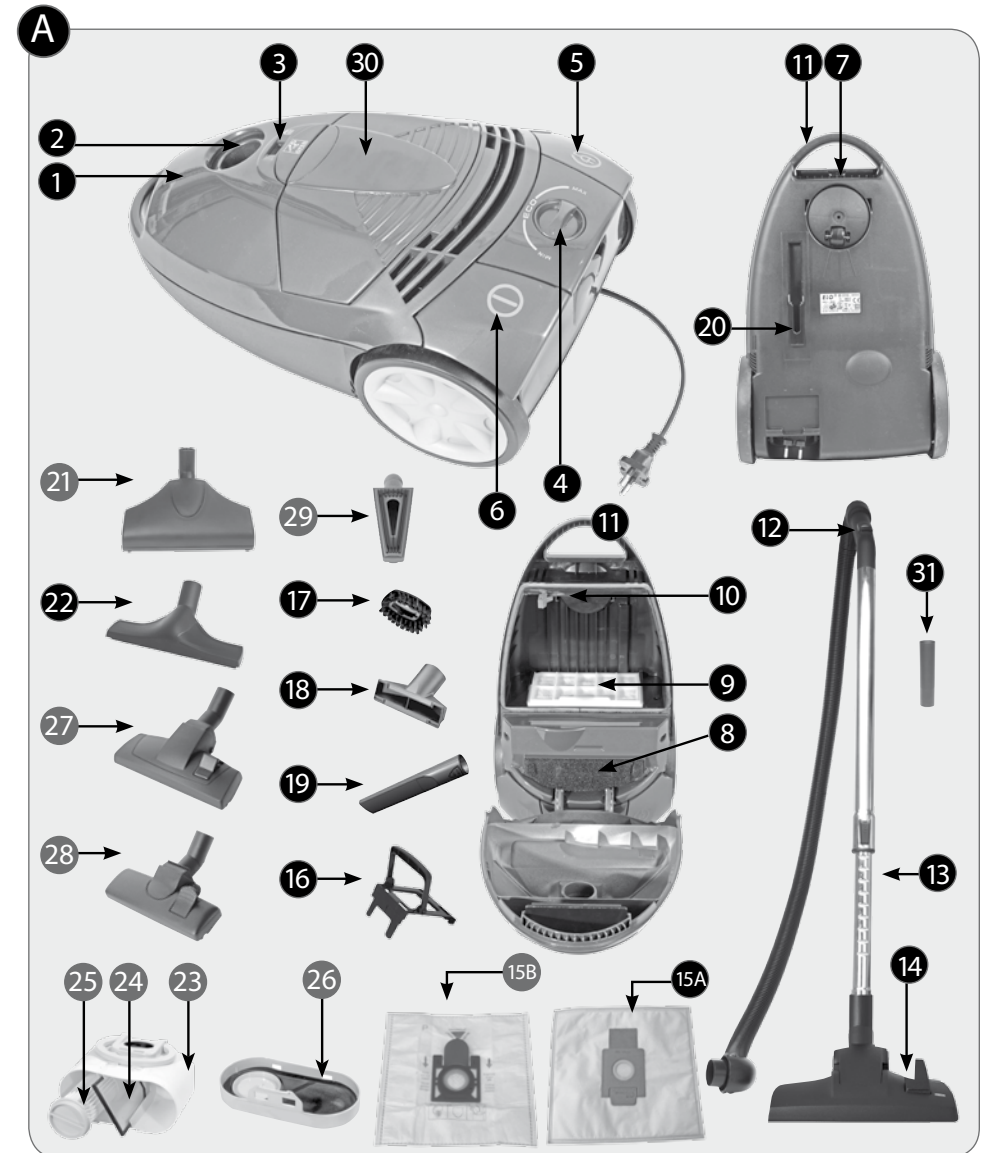

De componenten met grijze achtergrond zijn niet bij het geleverde product inbegrepen, maar kunnen via onze klantenservice besteld worden.

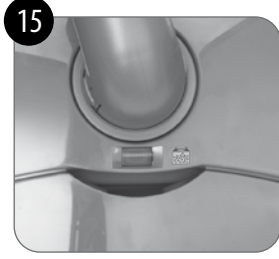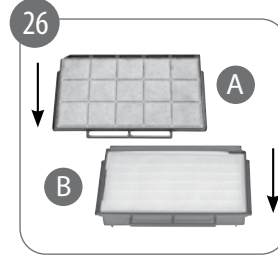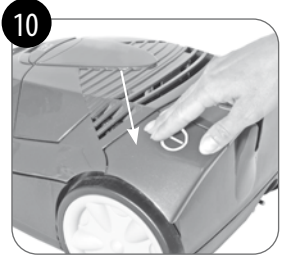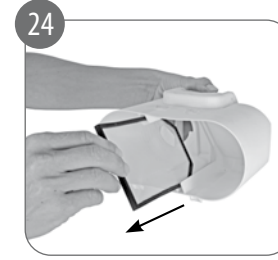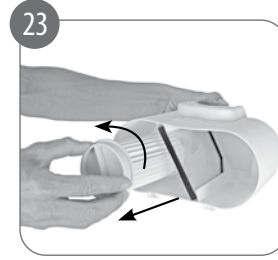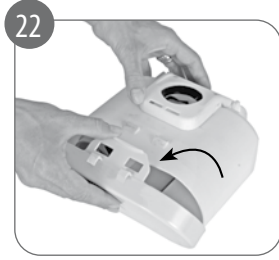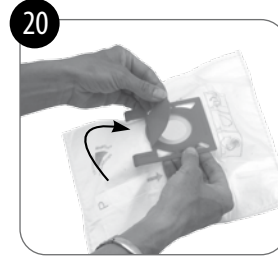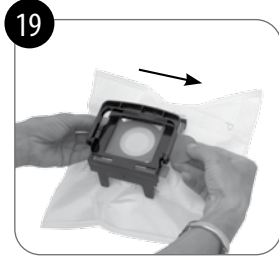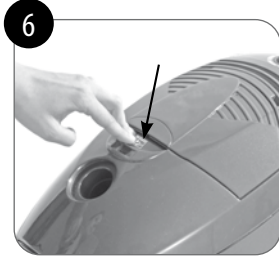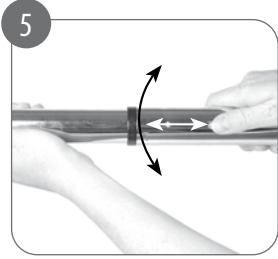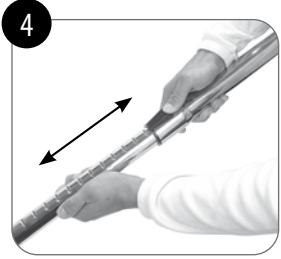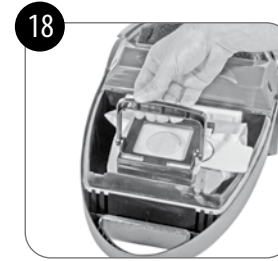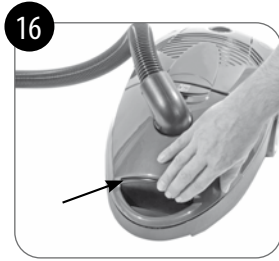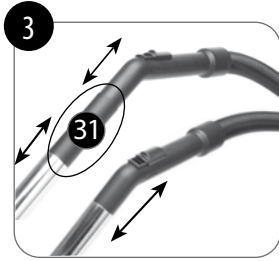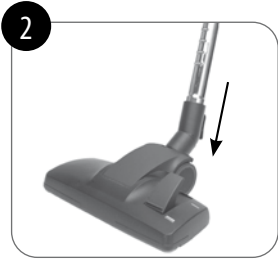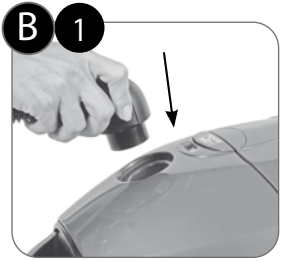

A Overzicht van onderdelen van het apparaat

- 1 Opbergvakdeksel
- 2 Zuigopening
- 3 Indicatie 'stofzak vervangen'
- 4 Zuigkrachtregelaar
- 5 Knop om het snoer op te rollen
- 6 AAN/UIT-schakelaar
- 7 Stofvakontgrendeling
- 8 Uitblaasfilter
- 9 Motorbeschermingsfilter: HEPA-vliesfilter (afhankelijk van uitvoering)
- 10 Houder voor filterbrug
- 11 Draaggreep
- 12 Zuigslang met luchtaanzuigregelaar
- 13 Telescopische buis (afhankelijk van uitvoering)
- 14 Zuigmond, omschakelbaar (afhankelijk van uitvoering)
- 15A Stofzuigerzak met kartonnen sluiting (afhankelijk van uitvoering)
- 15B Stofzuigerzak met kunststof sluiting (afhankelijk van uitvoering)

- 16 Filterbrug
- 17 Opsteek-meubelborstel (afhankelijk van uitvoering)
- 18 Kussenzuigmond (afhankelijk van uitvoering)
- 19 Spleetzuigmond (afhankelijk van uitvoering)
- 20 Bevestiging voor zuigbenodigdheden in parkeerstand
- 21 Turbomondstuk (afhankelijk van uitvoering)
- 22 Mondstuk voor harde vloeren (afhankelijk van uitvoering)
- 23 Houder permanentfilterbox (afhankelijk van uitvoering)
- 24 Filterzeef (afhankelijk van uitvoering)
- 25 Plooi-filter (afhankelijk van uitvoering)
- 26 Deksel permanentfilterbox (afhankelijk van uitvoering)
- 27 Vloerzuigmond (afhankelijk van uitvoering)
- 28 Vloerzuigmond (afhankelijk van uitvoering)
- 29 Dierenhaar-/trapreinigungszuigmond (afhankelijk van uitvoering)
- 30 Opbergvak voor accessoires
- 31 Verlengingsadapter (afhankelijk van uitvoering)

lengte worden aangepast voor comfortabel werken. Ontgrendel de blokkering door de knop in te drukken in de richting van de pijl. Stel de buis in op de gewenste lengte. Zet de buis in de gewenste lengte vast door de knop weer los te laten en schuif de buis een klein stukje verder in elkaar, tot u de vergrendeling hoort vastklikken.

Telescopische zuigbuis met draaivergrendeling (B5) (afhankelijk van uitvoering)

De in de lengte verstelbare buis kan aan de individuele lengte worden aangepast voor comfortabel werken. Houd het dünnere uiteinde van de zuigbuis in de ene hand. Draai met de andere hand de buis los door deze naar links te draaien, stel de gewenste lengte in en blokkeer de buis door deze naar rechts te draaien. Neem ook de instructies op de zuigbuis in acht.

B Montage

Slang plaatsen (B1)

Steek de slang in de zuigopening aan de bovenkant van de stofzuiger, tot de slang hoorbaar vastklikt.

Om de slang te verwijderen, drukt u beide tegenover elkaar liggende knoppen in en trekt u de slang uit de stofzuiger.

Zuigbuis plaatsen (B2)

Steek het smalle uiteinde van de zuigbuis in de vloerzuigmond en draai de buis heen-en-weer totdat deze goed vastzit.

Steek de handgreep van de zuigslang in de zuigbuis (B3).

Om de zuigbuis in de lengte aan te passen kunt u daarnaast de verlengingsadapter gebruiken. (B3)

Telescopische zuigbuis met klikvergrendeling (B4) (afhankelijk van uitvoering)

De in de lengte verstelbare buis kan aan de individuele


Accessoires


Druk de knop met het hulpstukensymbool naar beneden (B6) en het deksel gaat open.

In het accessoiresopbergvak van de stofzuiger bevinden zich diverse zuigmonden voor bijzondere toepassingen. (B7)


U kunt deze zuigmonden direct op de zuigbuis resp. direct op het greepstuk van de slang plaatsen.

Vloerzuigmond: Voor het stofzuigen van vloerbedekking en gladde oppervlakken.

 Klap de hendel naar voren voor tapijten en hoogpolige vloerbedekking.

 Klap de hendel naar achteren voor harde vloeren en stevige kortpolige vloerbedekking.

Turbomondstuk (afhankelijk van uitvoering): Het turbomondstuk is met name geschikt voor het borstelen en zuigen van diep ingedrongen vuil, pluisjes en haar van huisdieren.

 **Let op:** De volgende tapijsoorten dienen NIET te worden gereinigd met de turbozuigmond, om te voorkomen dat garen wordt losgezogen: hoogwaardige, handgeknoopte tapijten, zoals berbers en Perzische tapijten, alsmede extreem langpolige tapijten en tapijtvloeren.

Mondstuk voor harde vloeren (afhankelijk van uitvoering): Het mondstuk voor harde vloeren reinigt harde vloeren zoals parket, tegels, laminaat en linoleum.

Opsteek-meubelborstel (afhankelijk van uitvoering): bijv. voor rekken en oppervlakken die snel beschadigd kunnen raken.

Kussenzuigmond (afhankelijk van uitvoering): bijv. voor banken en stoelen, gordijnen.

Zuig dunne stoffen en vitrage alleen met geringe zuigkracht.

Spleetzuigmond (afhankelijk van uitvoering): voor kleine tussen-ruimtes, zoals bij radiatoren, plinten, kieren en hoeken.

Dierenhaar-/trapzuigmond (afhankelijk van uitvoering): Speciale zuigmond met vezeloptilvoorziening rondom voor het opzuigen van hardnekkige vezels en dierenharen.

Filtersystemen

Zuigen met permanentfilterbox (B8)

Met de permanentfilterbox kunt u veilig en betrouwbaar zuigen. Maak de permanentfilterbox na elke keer zuigen leeg. Reinig de filters en plaats deze weer terug. Voor gedetailleerde informatie, zie onder 'Reinigen en onderhouden'.

Zuigen met stofzakken (B9)

De stofzakken kunnen worden gesloten voor het verwijderen; op deze wijze kan geen stof ontsnappen.

Toepassing

 **LET OP: Gebruik het apparaat nooit zonder motorfilter, omdat anders de motor kan beschadigen; dit valt niet onder de garantie.**

Een van beide filtersystemen (permanentfilterbox of stofzak) moet bij het zuigen te allen tijde compleet aanwezig zijn!

Apparaat starten

Trek het netsnoer over de gewenste lengte naar buiten en steek de stekker in een volgens de voorschriften geïnstalleerde en geaarde contactdoos (230 V~/50 Hz contactdoos met randaarde).


Draai vervolgens de vermogensregelaar naar rechts tot het gewenste vermogen bereikt is (B11). Ga tijdens het stofzuigen met een gelijkmatige snelheid te werk. Het wordt afgeraden extra druk uit te oefenen op de zuigmond. Bij het zuigen van sterk vervuilde oppervlakken adviseren wij om zoals voorheen op maximaal zuigvermogen te werken, voor een zo optimaal mogelijke reiniging.

ECO-stand

Door te zuigen in de ECO-stand, reduceert u het stroomverbruik en de geluidsemisatie van uw stofzuiger aanzienlijk. U draagt zo actief bij aan energiebesparing en indirect aan het milieu

Zuigkrachtregeling

Geringe zuigkracht:	Voor gordijnen en tere weefsels.
Gemiddelde zuigkracht:	Voor hoogpolig velourstapitjebekleding.
Hoge zuigkracht:	Voor sterke vloerbedekking en bekleding.

 Zuig gordijnen en lichte stoffen uitsluitend op laag zuigvermogen, om te voorkomen dat deze naar binnen worden gezogen en beschadigd raken.

Extra lucht-schuif (B3)

Schuif de extra luchtklep op de handgreep open om kwesbare voorwerpen zoals gordijnen of stoffen te zuigen of om aan de zuigmond vastgezogen voorwerpen los te maken.

Sluiten - groot zuigvermogen
Openen - gering zuigvermogen

Ophouden met stofzuigen

Zuigpauzes (B12)

Bij korte pauzes kunt u de zuigmond vastklikken aan de achterzijde van de stofzuiger.

Uitschakelen (B10)

Schakel de motor uit door op de AAN/UIT-schakelaar te drukken en trek vervolgens de netstekker uit de contactdoos.

Snoer opwickelen (B13)

Druk op de snoeropwikkelknop en leid het snoer met uw hand in het apparaat. Let erop dat het snoer niet te snel opwikkelt, om in de knoop raken / vastlopen van het netsnoer te voorkomen.


Opbergen (B14)

De stofzuiger kan rechtstaand worden opgeborgen. Hang de zuigmond daarbij in de aan de achterzijde van de stofzuiger gemonteerde haak.

Transporteren

Gebruik altijd de transportgreep om het apparaat te transporteren.

Stofzak vervangen

 **LET OP: Zet voor het leegmaken van de permanentfilterbox resp. het vervangen van het filter en de stofzak de stofzuiger uit en trek de netstekker uit de contactdoos!**

Indicatie 'stofzak vervangen'

Zodra de indicatie 'stofzak vol' volledig gevuld is, moet de stofzak worden vervangen. (B15)

LET OP: De aanduiding is eveneens gevuld, wanneer zuigmond, zuigbuis of luchtslang verstopt zijn. Zet in een dergelijk geval de stofzuiger uit, trek de netstekker uit het stopcontact en verwijder de vreemde voorwerpen uit de slang.

Stofzak vervangen

Druk op de ontgrendelknop van het deksel van de stofopvangkamer en klap het deksel open totdat deze vastklikt. (B16)

Stofzak met kartonnen sluiting (B17/B18)

(afhankelijk van uitvoering)

Trek de sluitlip aan de stofzak naar buiten om de stofzak te sluiten. (B17)

Trek de filterbrug met de stofzak naar boven toe uit het apparaat. (B18)

Trek de volle stofzak van de filterbrug en plaats een nieuwe stofzak.

Stofzak met kunststof sluiting (B19/B20)

(afhankelijk van uitvoering)

Bij het weghalen van de volle zak uit de filterbrug plastic schijf volgens afbeelding (B19) enigszins oplichten en uit de filterbrug trekken.

De opening van de zak met de klepsluiting afsluiten. (B20)

Stofzak met het huishoudelijk afval verwijderen.

De nieuwe stofzak met plastic sluiting in de filterbrug tot vooraan erin schuiven, tot ze gemakkelijk in de filterbrug vastklikt.

Dit verhindert het verschuiven van de stofzak in de filterbrug bij het plaatsen in uw stofzuiger.

Filterbrug met stofzak er weer inzetten en deksel sluiten.

 **LET OP: Het deksel laat zich zonder filterbrug met stofzak niet sluiten.**

Permanentfilter leegmaken

 **LET OP: Zet voor het leegmaken van de permanentfilterbox resp. het vervangen van het filter en de stofzak de stofzuiger uit en trek de netstekker uit het stopcontact!**

Verwijder de permanentfilterbox na elke zuigbeurt of als aangegeven wordt dat de stofzak moet worden vervangen.

Druk op de ontgrendelknop van het deksel van de stofopvangkamer en klap het deksel open totdat deze vastklikt. (B16)

Trek de permanentfiltercassette bij de handgreep naar boven eruit. (B21)

Trek de lus iets terug en neem het deksel van het reservoir. Maak het reservoir leeg in een vuilnisbak en reinig de permanentbox volledig. (B22)

Draai het plooiënfilter naar links uit de houder. (B23)

Trek de filterzeef uit de geleider. (B24)


Reinig het plooiënfilter en de filterzeef met een kwast of was beide uit in lauwwarm, stromend water. Laat beide volledig drogen voordat u deze weer terugplaatst.

Schuif de filterzeef weer in de geleider.

Plaats het plooiënfilter weer en draai dit naar rechts om dit te vergrendelen.

Plaats het deksel weer op het reservoir en plaats de permanentfilterbox vervolgens weer in de geleiderails in de stofzuiger.

Sluit het deksel van de stofopvangkamer totdat deze hoorbaar vastklikt.

 **LET OP: Het deksel laat zich zonder permanentfilterbox niet sluiten.**

Filter vervangen

 **LET OP: Zet voor het leegmaken van de permanentfilterbox resp. het vervangen van het filter en de stofzak de stofzuiger uit en trek de netstekker uit het stopcontact!**

 **LET OP: Zuig nooit zonder motorbeschermingsfilter!**

Motorbeschermingsfilter vervangen (B25)

Geadviseerd wordt het filter na elke vijfde keer vervangen van de stofzak resp. na elke drie maanden bij gebruik van een permanentfilterbox te vervangen door een nieuw filter.

Verwijder zoals reeds beschreven de stofzak / de permanentfilterbox.

Trek de greep aan de bovenzijde van het rooster naar voren.

Vervang het oude motorbeschermingsfilter door een nieuw filter.

Klap het rooster weer dicht, totdat dit vastklikt.

Plaats zoals reeds beschreven de stofzak / de permanentfilterbox.

Geurfilter (B26 A)

Bij apparaten met geurfilter wordt een speciaal filter toegepast dat geuren die in de stofzuigerzak kunnen ontstaan, worden geabsorbeerd.

Trek het geurfilter naar boven uit het apparaat en plaats een nieuw filter.

Advies: Na elke 6 maanden vervangen, doch uiterlijk zodra geuren worden waargenomen resp. de papierfilter beschadigd is.

Anti-allergiefilter (B26 B)

Bij apparaten met anti-allergiefilter wordt een zeer speciale filtercombinatie toegepast, bestaande uit de volgende filters: HEPA13-filter met zeer hoge filtercapaciteit volgens EN 1822-1:2011. In het bijzonder geschikt voor personen met een stofallergie. Uitfilteren van micro-organismen met een diameter van 0,0003 mm tot 99,997%.

Geurfilter: speciaal filter dat geurtjes absorbeert.

Antibacterieel vlies: afscheiding van bacteriën, mijt, etc.

Trek het anti-allergiefilter naar boven uit het apparaat en plaats een nieuw filter.

 **LET OP: Het anti-allergiefilter kan uitsluitend in combinatie met stofzakken worden gebruikt.**

Advies: De anti-allergiefilter dient na elke 6 maanden te worden vervangen, omdat anders het filtervermogen en de luchtdoorlatendheid afnemen.

Uitblaasfilter vervangen (B27)

Er wordt geadviseerd de filter bij elke vijfde vervanging van de stof-zak en/of gebruik van de permanentfilterbox, om de drie maanden door een nieuwe filter te vervangen.

Open het deksel van de stofopvangkamer.

Verwijder het oude uitblaasfilter en plaats een nieuw filter.

Sluit het deksel van de stofopvangkamer.

Reinigen en onderhouden

⚠ LET OP: Schakel de zuiger uit alvorens deze te reinigen en trek de netstekker uit het stopcontact.

De stofzuiger - en met name het stofreservoir - en alle accessoires kunnen met een zachte doek of in de handel verkrijgbare kunststofreiniger worden onderhouden en vervolgens worden gedroogd.

Verdere belangrijke aanwijzingen

Stofzakken zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Deze mogen niet meermaals worden gebruikt, omdat verstopte poriën het zuigvermogen verminderen.

Controle vullingsgraad stofzak:

- Bevestig de vloerzuigmond. Alle andere zuigmonden beïnvloeden de werking van de stofzakvervangindicatie.
- Schakel de stofzuiger in en stel de zuigvermogenselectie (indien aanwezig) in op vol zuigvermogen.
- Houd de vloerzuigmond een stukje boven de vloer.

Zodra de indicatie 'stofzak vervangen' oplicht, moet u de stofzak vervangen.

Wat u moet weten over de werking van de stofzakvervangindicatie

De functie van de indicatie is gebaseerd op gemengde stofdeeltjes, zoals deze voornamelijk voorkomen in een huishouden: stof, haren, vloerbedekkingdeeltjes, draadjes, zand, enz.

Wanneer u echter veel fijn stof, zoals boorstof, zand, maar ook gips of meel opzuigt, dan verstopen de poriën van de

stofzak. De stofzakvervangindicatie zal dan al 'vol' aangeven, ook wanneer de stofzak nog niet vol is. De stofzak moet dan worden vervangen, omdat het zuigvermogen tengevolge van verstopte poriën verminderd is.

Wanneer u echter veel haren, vloerbedekkingdeeltjes, wollen pluïsjes, enz., opzuigt, dan reageert de stofzakvervangindicatie pas wanneer de stofzak al bijna vol is.

Hoe te werk te gaan bij het per ongeluk opzuigen van water:

1. Als er per ongeluk water afgezogen wordt, schakelt u de stofzuiger meteen uit.
2. Verwijder de vochtige stofzuigerzak uit de stofzuiger en verwijder het resterende vocht dat zich eventueel in de stofkamer bevindt.
3. Verstuur de stofzuiger voor controle van de stofzuigermotor naar de serviceafdeling van de klantendienst.

Toelichtingen bij de Europese Verordeningen 665/2013 en 666/2013

De door u gekochte vloerstofzuiger is een universele stofzuiger. De in de verpakking bijgeleverde vloerzuigmond RD 296 is in de tapijtstand voor de in de Europese Verordeningen 665/2013 en 666/2013 beschreven toepassing voor intensieve reiniging van tapijten bestemd.

De bijgeleverde harde-vloerzuigmond CN 250 is volgens de reeds beschreven regelingen voor de toepassing voor intensieve reiniging van gladde vloeren met voegen en naden bestemd.

Storingen opsporen en verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Te geringe zuigkracht	Stofzak vol	Nieuwe stofzak erin zetten
	Permanentfilter-huis vol	Permanentfilter-huis leegmaken
	Motorbeschermfilter vervuild	Motorbeschermfilter reinigen of vervangen
	Zuigmond, zuigbuis of slang verstopt	Verstopping verhelpen
Motor draait niet	Stroomuitval	Netzekering controleren, evt. inschakelen
	Schakelaar niet in stand 'aan'	Schakelaar in stand 'aan' zetten
	Stekker er niet of niet goed ingestoken	Stekker in het stopcontact steken

Vervangingsfilter

Vervangingsfilter – verkrijgbaar via de klantenservice

Stofzak-set26 Art.nr. 45120349

4 x synthetische stofzuigerzak

1 x motorbeschermingsfilter-chassis schuim met fleec

1 x Motorbeveiligingsfilter, 1 x Uitblaasfilter

Anti-allergie-motorbeschermingsfilter (afb.B26B)

Art.nr. 55470100

Geur-kool-motorbeschermingsfilter (afb. B26A)

Art.nr. 55974053

U kunt ook stofzakken van de firma 'Swirl' met de codering 'EIO80' gebruiken in deze stofzuiger.

* = Swirl, EIO80 en AirSpace zijn geregistreerde merken van een bedrijf van de Melitta-groep, die met hun toestemming worden gebruikt.

Technische gegevens

Artikelnummer: 58591600

Modellnummer: BS 59/0

Artikelnummer Aldi: 6375

Type apparaat: Vloerstofzuiger

Spanning: 230 Volt ~ 50 Hz

Vermogen: 650 Watt nom./750 Watt max.


Stofzak: Synthetisch filter

Filter: EPA10-Motorbeveiligingsfilter

Hygiëne-uitblaasfilter

Actieradius: ca. 10 m

Gewicht: 6,8 kg (bedrijfsklaar)

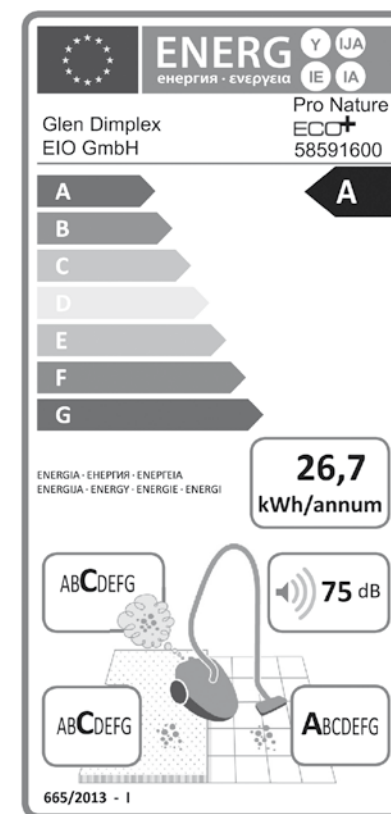

Wegwerpen

Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet als huishoudelijk afval verwijderd worden.

De plaatselijke en op dat ogenblik geldende wetgeving dient beslist in acht te worden genomen.

Stofzuigerzakken

De stofzuigerzakken kunnen met het normale huisvuil afgevoerd worden.

Afgedankt apparaat

Afgedankte apparaten moeten op de daartoe bestemde manier worden afgevoerd. Vraag informatie hieromtrent bij uw gemeente. De kunststof onderdelen van de stofzuiger zijn conform DIN 7728 voorzien van materiaalkenmerken. Zo kunnen waardevolle grondstoffen hergebruikt worden.

Serviceplaatsen

Klantenservice:

Teknihall benelux
Brusselstraat 33
2321 Meer
België
Service-Hotline: 0900/1177711
E-Mail: info@teknihall.nl

Technische wijzigingen voorbehouden!

