

# AMBIANO®

## Popcornmaker

GT-SF-PM-01



**3** Jaar  
**GARANTIE**

**KLANTENSERVICE**  
☎ 0900 / 44 666 44  
✉ Fax: +32 (0) 360 55 043  
✉ Mail: gt-support@teknihall.be  
ART.-NR.: 2003629 06/2024

**GEBRUIKSAANWIJZING**



06/2024  
ART.-NR.: 2003629  
PO51032155

# Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>2</b>
<b>Algemeen</b>	<b>3</b>
Inleiding	3
EU-conformiteitsverklaring	3
Gebruik volgens de voorschriften	3
<b>Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen</b>	<b>4</b>
<b>Veiligheid</b>	<b>5</b>
Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens	5
Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten	5
Gevaren bij het gebruik van de popcornmaker	7
Verklaring symbolen en verdere informatie	10
<b>Opbouw en montage</b>	<b>11</b>
Voor het eerste gebruik	11
<b>Bediening</b>	<b>13</b>
Gebruik van de popcornmaker	13
<b>Onderhoud, reiniging en verzorging</b>	<b>15</b>
<b>Storing en oplossing</b>	<b>16</b>
<b>Technische gegevens</b>	<b>17</b>
<b>Afvoeren</b>	<b>17</b>

# Algemeen

## Inleiding

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor de popcornmaker van Ambiano. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.

Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

## EU-conformiteitsverklaring

**CE** De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op het internet onder [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de). Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:




## Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is alleen geschikt om in huishoudelijke hoeveelheden popcorn te bereiden van in de handel verkrijgbare, droge popcorn-maïskorrels (zonder toevoegingen).

Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding, maar niet in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële bedrijven, niet in agrarische bedrijven en niet door klanten in hotels, motels en andere wooninstellingen of ontbijtpensions. Iedere andere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:  
Globaltronics GmbH & Co. KG  
Bei den Mühren 5  
20457 Hamburg, Duitsland

## Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

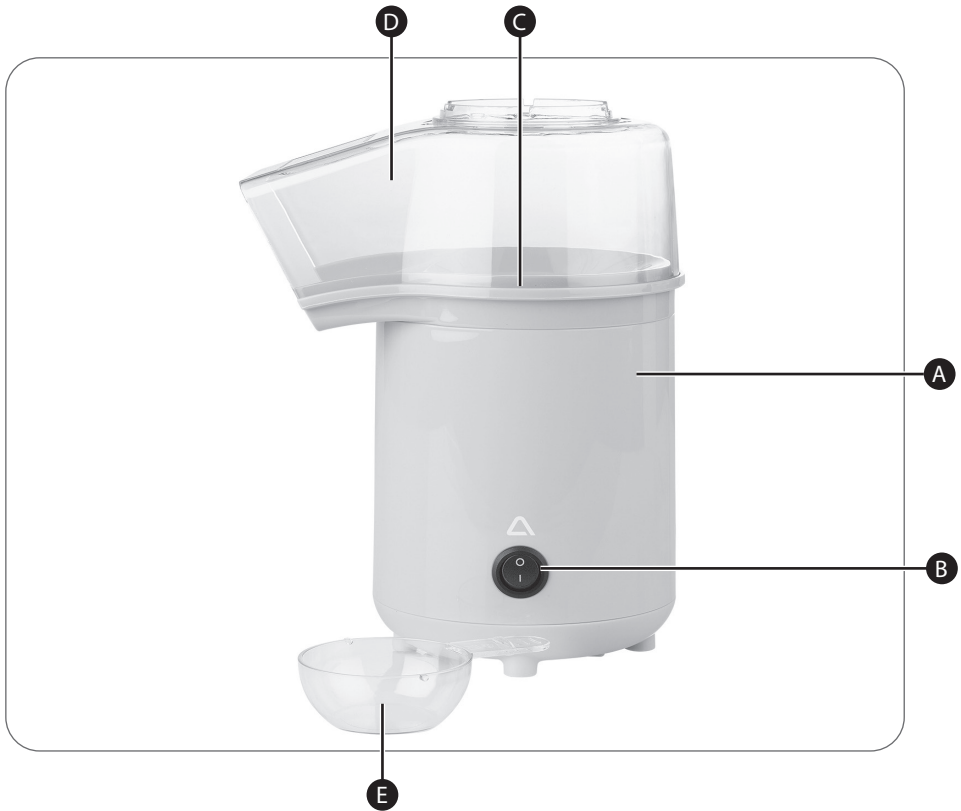

- A) Basisapparaat
- B) Aan-uitschakelaar
- C) Verwarmingsreservoir
- D) Afdekking
- E) Vulschaal
- F) Gebruiksaanwijzing en  
garantiekart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen  
voorbehouden.

## Veiligheid



**Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.**

### **Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens**

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventueel daaruit voortkomende gevaren begrepen hebben.
- Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mo-

gen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en zijn aansluitsnoer moeten bij kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt gehouden worden.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat het snoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal verwijderd van kinderen – **verstikkingsgevaar!**

### **Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten**

- Sluit het apparaat alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd,

geaard stopcontact aan met een netspanning die in overeenstemming is met de opgave op het typeplaatje.

- Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen vervangen worden door een door de fabrikant genoemd servicestation om gevaar voor letsel en ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg er voor dat het stopcontact in de buurt zit van het apparaat en goed bereikbaar is, zodat de stekker er in geval van storing snel uitgehaald kan worden.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat om ongevallen te voorkomen.
- Om ongelukken te voorkomen, mogen er nooit meerdere huishoudelijke

apparaten aan hetzelfde gearde stopcontact aangesloten worden (bijv. met een 3-weg stekker).

- Dompel het apparaat nooit in water en gebruik het niet buiten, zodat het niet blootgesteld wordt aan regen of ander vocht! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Indien het apparaat toch in het water gevallen zou zijn, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en haal dan het apparaat eruit! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het snoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt en voor iedere reiniging of bij storingen! Nooit aan het snoer trekken! **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Let erop dat het snoer of het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen geplaatst wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen.

**Gevaar voor een elektrische schok!**

- Knik het netsnoer in geen geval, want dit kan leiden tot een breuk in het snoer.

**Gevaar voor een elektrische schok!**

- Gebruik het apparaat niet als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat nooit zelf en probeer in geen geval om met metalen voorwerpen in het apparaat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

### **Gevaren bij het gebruik van de popcornmaker**

- Bij de werking van elektrische warmteapparaten ontstaan zeer

hoge temperaturen, die verbrandingen kunnen veroorzaken (bijv. verwarmingsreservoir, afdekking, vulschaal enz.). Raak in geen geval met blote handen de hete oppervlakken aan! Gebruik de daarvoor aanwezige handgrepen en draag hiervoor altijd warmte-isulerende keukenhandschoenen. Wijs ook andere gebruikers op de gevaren.

**Gevaar voor verwondingen!**

- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt en/of opbergt. Bedenk dat het apparaat, ook nadat het uitgeschakeld is, nog zeer heet kan zijn.

**Verbrandingsgevaar!**

- Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke, antislip en hittebestendige ondergrond staat. U kunt een opeenhoping van hitte voorkomen door het apparaat niet direct tegen een wand of onder een hangkastje o.i.d. te zet-

ten. Dek het apparaat niet af tijdens de werking. Zorg voor voldoende vrije ruimte en een veilige afstand tot alle licht brandbare voorwerpen, bijv. vitrages en gordijnen.

### **Brandgevaar!**

- Gebruik nooit hetzelfde gearde stopcontact voor meerdere huishoudelijke apparaten tegelijk, om ongevallen te voorkomen.
- Bij het openen en sluiten van de afdekking kan hete stoom of hete lucht ontsnappen.

### **Gevaar voor verwondingen!**

- Voorkom het verplaatsen zolang het apparaat of delen ervan heet zijn of zolang er zich hete voedingsmiddelen in bevinden. Laat het eerst afkoelen tot kamertemperatuur. **Verbrandingsgevaar!**
- Gebruik alleen originele accessoires. Bij het gebruik van niet originele accessoires moet rekening gehouden worden met een verhoogd gevaar voor ongevallen. Bij ongevallen of schade met niet originele accessoires vervalt elke aansprakelijkheid. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit

voortvloeiende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.

- Als het apparaat niet gebruikt wordt, haal dan altijd de stekker uit het gearde stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden met een externe tijdschakelklok of een aparte afstandsbediening.
- Trek vóór het reinigen altijd de stekker uit het gearde stopcontact. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Laat het apparaat en alle accessoires volledig afkoelen voor de reiniging.
- Gebruik geen scherpe reinigings- en schuurmiddelen.
- Let erop dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt.
- Reinig met name de oppervlakken die met levensmiddelen in contact komen grondig na elk gebruik.
- Neem alle aanwijzingen in de paragraaf "Onderhoud, reiniging en verzorging" in acht.



- Gebruik alleen geschikte, in de handel verkrijgbare en droge popcorn-maïskorrels zonder toevoegingen (bijv. zout, suiker, olie/vet, kruiden enz.). Doe geen olie, vet of kruiden in het verwarmingsreservoir en gebruik geen magnetron-popcorn.
- Doe het apparaat niet te vol. Doe nooit meer dan 40g popcorn-maïskorrels per keer in het verwarmingsreservoir. Als het apparaat te vol is, kan de popcorn die op de bodem ligt, mogelijk niet goed worden uitgeworpen.
- Doe eerst de maïskorrels in het verwarmingsreservoir. Sluit het apparaat daarna aan op het stroomnet en schakel het in.
- Schakel het apparaat na elk gebruik uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het voldoende afkoelen voordat u een volgende lading popcorn maakt.
- Maak het apparaat na elke bereidingscyclus volledig leeg. Er mogen geen resten achterblijven, want die kunnen bij een volgende bereiding aanbranden.

- Neem de afdekking of de vulschaal niet weg tijdens de bereiding. Ontsnappende hete lucht of hete stoom kunnen letsel veroorzaken.
- De handgreep van de vulschaal moet naar de achterkant van het apparaat wijzen, weg van de uitwerpopening van de afdekking. Hete stoom die ontsnapt door de ventilatieopeningen aan de voorkant van de afdekking kan letsel veroorzaken.
- Grijp nooit in het hete verwarmingsreservoir. Het verwarmingsreservoir blijft een tijdje zeer heet, ook nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld.  
**Verbrandingsgevaar!**
- Raak het apparaat en de accessoires pas aan nadat ze volledig zijn afgekoeld.  
**Verbrandingsgevaar!**
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u het op een stopcontact aansluit of de stekker uit het stopcontact haalt.
- Bereid maximaal twee ladingen popcorn zonder onderbreking of na elkaar. Schakel het apparaat vervol-

gens uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het voldoende afkoelen (min. 10-15 minuten) voordat u het opnieuw gebruikt.

### Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



**Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!**



**Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt met dit symbool.**

**Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel**

**Let op – met betrekking tot materiële schade**



**WAARSCHUWING! Tijdens het gebruik van het apparaat kan de aanraakbare buitenkant zeer warm worden.**



**Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool**



**Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie paragraaf "Verwijdering").**

## Opbouw en montage

### Voor het eerste gebruik



Gevaar

**Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de Garantiekaart.**

Uw popcornmaker is verpakt om hem tegen transportschade te beschermen.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in de paragraaf "Onderhoud, reiniging en verzorging".

De huidige meubels zijn voorzien van veel verschillende soorten lakken en kunststoffen en worden behandeld met de meest verschillende onderhoudsmiddelen. Daarom kan het niet helemaal uitgesloten worden dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de rubberen voetjes van de behuizing aantasten en zacht

maken. Leg evt. een hittebestendige antislip onderlegger onder het apparaat.

- Plaats het apparaat in de buurt van een geaard stopcontact.

Zorg daarbij voor een vlakke, droge, antislip en hittebestendige standplaats. Gebruik eventueel een geschikte, hittebestendige onderlegger.



Mocht uw apparaat niet functioneren, raadpleeg dan de paragraaf "Storing en oplossing".



We raden aan om de popcornmaker vóór het eerste gebruik gedurende ongeveer 5 minuten op te warmen. Eventuele lichte geur of rook die hierbij ontstaan zijn te wijten aan het productieproces en verdwijnen na korte tijd. Dit is geen storing van het apparaat. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een raam open te zetten.

- Sluit het apparaat aan op het geaarde stopcontact en laat het gedurende ongeveer 5 minuten verwarmen (zonder ingrediënten).

- Haal daarna de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen tot kamertemperatuur.
- Reinig het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "Onderhoud, reiniging en verzorging".

## Bediening

### Gebruik van de popcornmaker

1. Plaats het apparaat in de buurt van een geaard stopcontact. Zorg daarbij voor een vlakke, droge, antislip en hittebestendige standplaats.
2. Neem de afdekking (D) en plaats ze op het basisapparaat (A) zodat de uitwerpopening naar voren gericht is, in de richting van het passende tegenstuk op het basisapparaat (A).



**De handgreep van de vulschaal moet naar de achterkant van het apparaat wijzen, weg van de uitwerpopening van de afdekking. Hete stoom die ontsnapt door de ventilatieopeningen aan de voorkant van de afdekking kan letsel veroorzaken.**

3. Plaats nu de vulschaal (E) nauwkeurig in de daarvoor bestemde uitsparing op de afdekking (D). Zorg ervoor dat de uitsteeksels aan de zijkant van de vulschaal (E) in de uitsparingen aan de bovenkant van de afdekking (D) zitten.
4. Plaats een geschikte schaal onder de uitwerpopening van de afdekking (D) om de popcorn die uit het apparaat komt, op te vangen.
5. Doe max. 40g maïskorrels in de vulschaal (E). Pak nu de handgreep van de vulschaal (E) en beweeg hem omhoog zodat de maïskorrels in

het verwarmingsreservoir (C) vallen. Laat vervolgens de handgreep weer in horizontale positie zakken om de bovenste opening van de afdekking (D) te sluiten.

6. Sluit het apparaat nu aan op het stroomnet en schakel het in met de aan-uitschakelaar (B).
7. Reeds na korte tijd beginnen de maïskorrels open te springen en valt de warme popcorn uit de uitwerpopening in de eerder klaargezette schaal.



Het kan gebeuren (vooral als er te weinig maïskorrels in het apparaat zijn gedaan) dat niet alle maïskorrels openspringen en popcorn worden. Schakel in dat geval het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen. Haal dan voorzichtig de overgebleven maïskorrels uit het verwarmingsreservoir. Om het verwarmingsreservoir of het apparaat leeg te maken kunt u ook de afdekking wegnemen en het apparaat voorzichtig naar voren kantelen. Ga op dezelfde manier te werk als er na de bereiding popcorn achterblijft in het apparaat.



Eventueel kunt u de bereide popcorn (buiten het apparaat) naar wens verfijnen. Voeg voor zoete popcorn bijvoorbeeld suiker toe aan de nog warme popcorn. Voor een hartige smaak voegt u bijvoorbeeld zout, kerrie, knoflookpoeder en/of paprikapoeder toe. Door een beetje plantaardige olie toe te voegen hechten de kruiden beter aan de popcorn-stukjes.

8. Schakel het apparaat na ieder gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Laat het apparaat na elk gebruik volledig afkoelen voordat u het reinigt en/of opbergt.

## Onderhoud, reiniging en verzorging



**Gevaar**

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur, voordat u het schoonmaakt en opbergt!



**Gevaar**

Let er beslist op dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt. Het apparaat nooit in water dompelen. Gevaar voor een elektrische schok!



**Let op**

Gebruik voor het reinigen van het apparaat of de bakvormen nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen of voorwerpen met scherpe randen.

Gebruik voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat en het verwarmingsreservoir (C) een droge, hooguit matig vochtige, goed uitgewrongen doek en veeg de behuizing vervolgens droog. Zorg ervoor dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt.

Reinig de afdekking (D) en de vulschaal (E) in warm water met afwasmiddel. Daarna grondig afspoelen met schoon water en volledig laten drogen.

### Opbergen

1. Reinig het apparaat zoals beschreven onder "Onderhoud, reiniging en verzorging".
2. Bewaar het apparaat altijd op een droge, schone en voor kinderen ontoegankelijke plek, bij voorkeur in de originele verpakking.
3. Zorg ervoor dat het apparaat niet naar beneden valt of omvalt tijdens het opbergen en vervoeren.

## Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stekker zit niet in het gearde stopcontact.	Steek de stekker in het gearde stopcontact.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Zet het apparaat aan met de aan-uitschakelaar.
De popcorn brandt aan en er ontstaat rook.	Er is te veel maïs in het apparaat gedaan.	Bereid niet meer dan 40g maïskorrels per keer.
Er springen te weinig maïskorrels open.	Er zijn te weinig maïskorrels in het apparaat gedaan.	Vul het apparaat met voldoende maïskorrels. Wij raden een minimale hoeveelheid van 30g aan.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de).



## Technische gegevens

Nominale spanning:	220-240 V~
Nominale frequentie:	50-60 Hz
Nominaal vermogen:	900 W
Veiligheidsklasse:	I

## Afvoeren

### Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

### Artikel afvoeren



#### Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.





© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging  
(ook van delen) alleen met toestemming van:  
Globaltronics GmbH & Co. KG  
Bei den Mühren 5  
20457 Hamburg, Duitsland

2024

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,  
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen  
van het auteursrecht is zonder toestemming van  
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,  
vertalingen, microverfilmingen en het  
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:  
Globaltronics GmbH & Co. KG  
Bei den Mühren 5  
20457 Hamburg, Duitsland